



火灾报警控制器  
消防联动控制器

JB-QB-JBF-51S01

火灾报警控制器

JB-QB-JBF-51S02

## 使用说明书

在安装和使用本产品前务必仔细阅读和理解  
该使用说明书！

青鸟消防股份有限公司

Jade Bird Fire Co., Ltd.

# 目 录

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>第一章 系统简介 .....</b>    | <b>1</b>  |
| 1.1 特点 .....             | 1         |
| 1.2 参数 .....             | 2         |
| 1.3 外形尺寸及结构介绍 .....      | 2         |
| 1.4 执行标准 .....           | 3         |
| <b>第二章 安装调试步骤 .....</b>  | <b>4</b>  |
| 2.1 系统安装要求 .....         | 4         |
| 2.2 控制器安装 .....          | 4         |
| 2.3 接线说明 .....           | 4         |
| 2.4 现场调试 .....           | 5         |
| <b>第三章 控制器主要功能 .....</b> | <b>6</b>  |
| <b>第四章 报警显示说明 .....</b>  | <b>7</b>  |
| 4.1 控制器正常监视状态 .....      | 7         |
| 4.2 控制器报火警 .....         | 7         |
| 4.3 控制器报预警 .....         | 8         |
| 4.4 控制器联动输出 .....        | 8         |
| 4.5 控制器报故障 .....         | 10        |
| 4.6 控制器报屏蔽 .....         | 10        |
| 4.7 控制器声光指示 .....        | 10        |
| <b>第五章 控制器操作 .....</b>   | <b>11</b> |
| 5.1 查询操作 .....           | 15        |
| 5.1.1 查询注册地址 .....       | 15        |
| 5.1.2 查询注释信息 .....       | 15        |
| 5.1.3 查询历史记录 .....       | 15        |
| 5.1.4 查询联动编程 .....       | 16        |
| 5.1.5 查询总线盘地址对应关系 .....  | 16        |
| 5.1.6 回路状态信号浏览 .....     | 17        |
| 5.2 设置操作 .....           | 17        |
| 5.2.1 设置时间 .....         | 17        |
| 5.2.2 设置部件屏蔽 .....       | 17        |
| 5.2.3 手动启停设备 .....       | 18        |
| 5.2.4 设置手动控制状态 .....     | 18        |
| 5.2.5 开关打印机 .....        | 18        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 5.2.6 设置声光广播轮响时间 .....      | 19        |
| 5.2.7 设置多线盘登记及故障检测 .....    | 19        |
| 5.2.8 回路部件自动登记 .....        | 20        |
| 5.2.9 部件地址手动登记 .....        | 20        |
| 5.2.10 设置汉字注释 .....         | 21        |
| 5.2.11 设置联动编程.....          | 21        |
| 5.2.12 总线盘联动部件编程 .....      | 22        |
| 5.2.13 设置组网 .....           | 32        |
| <b>第六章 联动编程语句语法规则 .....</b> | <b>24</b> |
| <b>第七章 常见故障分析及维护 .....</b>  | <b>27</b> |

## 第一章 系统简介

JB-QB-JBF-51S01 / JB-QB-JBF-51S02 是青鸟消防股份有限公司（以下简称青鸟消防）推出的新一代壁挂式火灾报警控制器、消防联动控制器（以下简称控制器）。控制器采用金属机箱，超薄结构设计，支持墙体内嵌式安装或壁挂式安装。可应用于民用住宅、小型公共建筑等场所。

### 1.1 特点


- 1) 报警回路采用无极性二总线布线方式，布线简单，支持任意分支，降低施工难度，并可大大降低工程造价。
- 2) 液晶显示，支持中文/英文菜单切换。控制器报警同时可以显示出报警设备的报警时间、类型、状态、设备地址、设备安装位置等信息。其中安装位置信息支持 16 个汉字或 32 个字符进行描述。使显示内容一目了然，操作起来便捷、清楚、直观，实现了良好的人机对话。
- 3) 系统采用分布智能设置，所有配接现场部件内置微处理器，从而大大降低探测器与控制器之间的信息传输量，进一步提高了火灾报警系统的可靠性。
- 4) 黑匣子功能。控制器内置大容量存储器，可保存控制器开机、关机、火警、故障等各种报警信息。便于事故发生后的信息查询，并可将历史记录中的信息按时间、类型等方式打印输出。
- 5) 极强的抗干扰能力。控制器无论是硬件还是软件都有良好的抗干扰措施，控制器能在电磁干扰强的环境下正常稳定运行。
- 6) 支持无主从组网方式。可以同时支持最多 99 台控制器组网，可与青鸟消防各种子系统控制器组网。
- 7) 控制器具有 2 个总线回路，单回路最大支持 252（62S 协议）点，系统最大容量为 504 点。
- 8) 控制器具有探测器报预警（PAS）功能，预警功能配置打开后，控制器接收到的第一只探测器的报警信息为预警，预警延时结束后预警信息会自动转变为火警。
- 9) 控制器具备在线和离线联动编程功能，同时支持 U 盘数据下载。可以满足各种不同工程的联动设计要求。
- 10) 联网方式下可完成跨控制器联动、设置其它联网控制器自动允许等功能。

## 1.2 参数


| 部件名        | 型号  |                 |
|------------|---|-----------------|
|            | JB-QB-JBF-51S01                                     | JB-QB-JBF-51S02 |
|            | <b>规格</b>   |                 |
| 显示操作单元     | 1 个   |                 |
| 显示屏        | 4.3 寸彩色屏  |                 |
| 回路/部件带载数量  | 2 个回路, 200 点/回路 (11S 协议), 252 点/回路 (62S 协议)         |                 |
| 手动直接控制输出   | 6 组   | 0 组             |
| 手动总线联动控制输出 | 8 组   | 0 组             |
| 打印机        | 1 个, 串口连接方式   |                 |
| 继电器触点      | 2 个, 触点容量 1A@24VDC<br>火警、故障继电器 无源常开/无源常闭输出可调        |                 |
| 通讯接口       | 1.外部 CAN 接口 1 个    2. RS232 接口 1 个    3.USB 接口 1 个  |                 |
| 使用环境       | 温度: -10 --- +55℃, 相对湿度: ≤95% (无凝露)                  |                 |
| 存储环境       | 温度: -20 --- +65℃, 相对湿度: ≤95% (无凝露)                  |                 |
| 输入电压       | 220 VAC, 50 Hz/60Hz                                 |                 |
| 电源容量       | 3A@24VDC  |                 |
| 对外输出       | 1A@24VDC (两路输出)                                     |                 |
| 备用电池       | (12 VDC/2.8 Ah)×2                                   |                 |
| 选配件        | 1.信息接口卡 (JBF589X)    2.4G 网络卡    3.以太网接口 (Ethernet) |                 |
| 本机地址       | 设置菜单实现  |                 |
| 重量         | 约 6.9 kg  | 约 6.5 kg        |
| 尺寸         | L×W×H: 340mm×80mm×460mm                             |                 |

## 1.3 外形尺寸及结构介绍


单位: mm

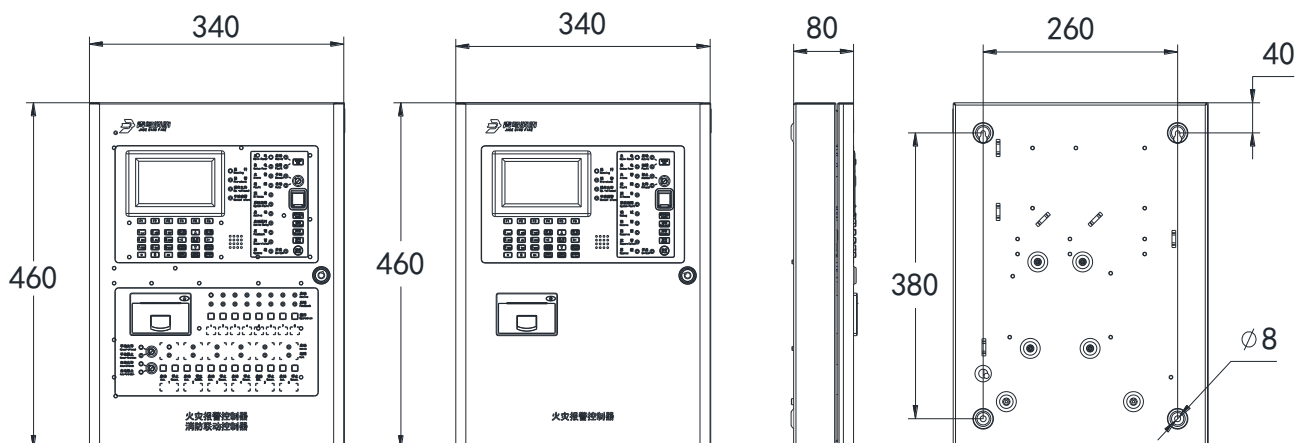

JB-QB-JBF-51S01 / JB-QB-JBF-51S02 尺寸图

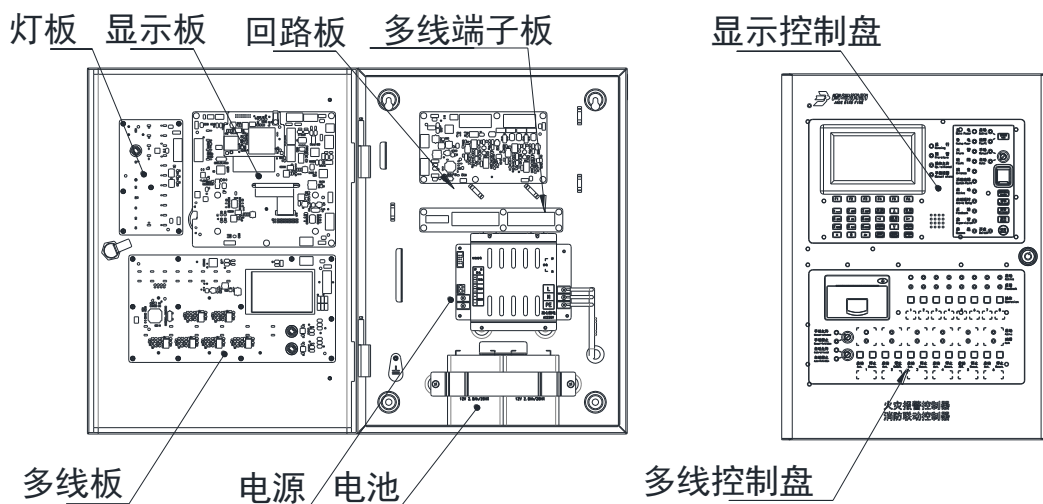

JB-QB-JBF-51S01 结构介绍

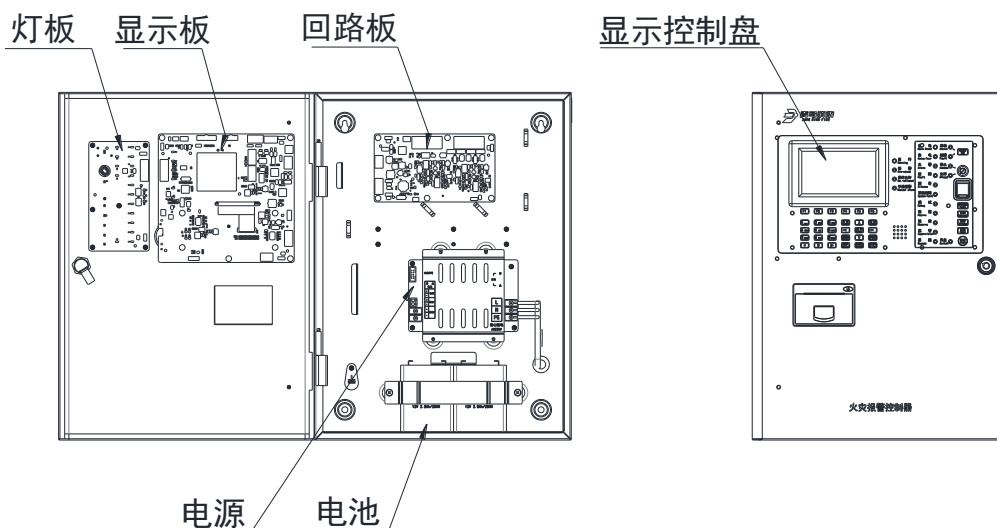

JB-QB-JBF-51S02 结构介绍

## 1.4 执行标准

控制器设计、制造和检定符合以下国家标准：

- JB-QB-JBF-51S01： GB 4717-2005 《火灾报警控制器》  
GB 16806-2006 《消防联动控制系统》
- JB-QB-JBF-51S02： GB 4717-2005 《火灾报警控制器》

## 第二章 安装调试步骤

### 2.1 系统安装要求

- 确认各现场部件的分布符合《火灾自动报警系统设计规范》-GB 50116-2013。
- 检查控制器和各现场部件的安装是否符合《火灾自动报警系统施工验收规范》-GB 50166-2019。
- 检查系统所用导线是否符合《火灾自动报警系统施工验收规范》-GB 50166-2019。即信号线应使用线径 $\geq$ ZR-RVS-2\*1.0mm<sup>2</sup>、24V 电源线应使用线径 $\geq$ NH-BV-2\*1.5~2.5mm<sup>2</sup>的导线。并且保证所使用导线的耐压等级大于交流 500V。
- 检查系统各回路中所接现场部件的数量和接线方式符合《产品应用设计说明书》上的要求。

### 2.2 控制器安装

- 控制器安装过程  
安装要符合当地相关标准或规范。
  - 1) 确定安装位置，要使得控制器的前门能自由地打开。
  - 2) 在安装孔的位置钻 4 个孔，并装上膨胀螺栓及螺钉（M6）。（记得在螺钉和墙壁之间留出一定的空隙。）
  - 3) 在确保控制器内部电路板不受影响的情况下打通控制器的进线孔。

### 2.3 接线说明

| 端子名称         | 接线说明  |
|--------------|---|
| L+/L-        | 无极性回路总线端子，连接青鸟消防火灾报警系列现场部件  |
| CV1+/CGND    | DC24V 输出端子，有极性，给现场需要 DC24V 的部件供电  |
| CV2+/CGND    | DC24V 输出端子，有极性，给现场需要 DC24V 的部件供电  |
| TXD/RXD/GND  | RS232 接口，用于青鸟消防系列图形显示装置、传输设备通讯  |
| FAULT        | 故障继电器状态可设<br>默认设置 NC 端输出，监视状态无源常开，故障或关机状态无源常闭；<br>调整设置 NO 端输出，监视状态无源常闭，故障或关机状态无源常开；   |
| FIRE         | 火警继电器状态可设<br>默认设置 NO 端输出，监视状态无源常开，火警状态无源常闭；<br>调整设置 NC 端输出，监视状态无源常闭，火警状态无源常开；         |
| CAN2L/ CAN2H | 联网通讯端子，有极性，用于青鸟消防系列控制器联网  |
| SL+ / SL -   | JB-QB-JBF-51S01：专线端子，有极性，配接 JBF5155 模块控制大型消防设备动作，如消防泵、排烟风机等；<br>JB-QB-JBF-51S02：无此端子； |

## 2.4 现场调试

- 在开机前首先要对系统布线的绝缘阻值进行测量，保证各绝缘阻值达到下列要求：
  - 1) 各回路信号线间的绝缘电阻在空载时应大于  $5K\Omega$ 。
  - 2) 各回路信号线与大地之间的绝缘电阻在正常天气情况下应大于  $3M\Omega$ 。
  - 3) 系统接地应采用线径 $\geq 4.0\text{mm}^2$ 铜芯绝缘导线或电缆，且接地电阻小于  $4\Omega$ 。
  
- 控制器静态检测
  - 1) 在给控制器上电之前，应首先检查控制器内部各接插线是否连接牢固。
  - 2) 检查控制器外观是否完好。
  
- 控制器通电检测
  - 1) 控制器开机后如系统运行正常，控制器即进入正常监视状态：无任何音响发出。运行指示灯闪亮，主电灯常亮，液晶显示正常运行界面。系统时钟每隔一秒更新一次。液晶显示屏幕在正常监视状态下运行一段时间后（默认 3 分钟），即进入屏幕保护状态。此时背光灯熄灭，显示窗口呈现黑屏，当按任意键后，显示将恢复正常状态。
  - 2) 若控制器在上电后，出现异响或有异味发出时，应立即切掉主、备电源。检查故障原因。在未查明故障原因的情况下严禁再次开机。
  - 3) 控制器在正常监视状态下，各回路信号输出电压在  $DC18\sim 28V$  之间变化。 $CV-G$  之间电压  $DC27.5V$ 。



## 第三章 控制器主要功能

### ➤ 火灾报警

点型感烟火灾探测器或点型感温火灾探测器发出火灾报警信号、手动火灾报警按钮按下等情况，控制器都将发出火灾报警信号。报警时“火警”灯亮，并有火警声响，在显示屏上显示火警地址、火警总数及后续火警信息。如果满足联动关系且控制器处于自动允许状态，控制器会自动发出联动控制信号。

### ➤ 故障报警

为了保证火灾报警的可靠性，在系统正常运行时，控制器不断对现场所有的部件（包括其内部元器件）、报警总线、控制器内部的关键电路及电源进行检测，一旦有异常立即发出故障报警信号。故障时，“故障”总指示灯亮，并有故障声响，显示屏自动切换到故障显示状态，显示相关故障信息。

### ➤ 火警优先

系统具有火警优先功能，即当系统处在显示故障的情况下出现了火警，系统将自动转变为报火警状态，直至复位。

### ➤ 自动打印

当有火警、故障或有联动信息时，打印机将自动打印记录火警、故障或联动的地址号，打印出报警时间。

### ➤ 部位的屏蔽与解除屏蔽

系统运行过程中有部件发生损坏，在更新部件之前可将之屏蔽，更新部件后再开放。被屏蔽的部位不再具有报火警和故障功能，只要系统中有部位被屏蔽了，面板上的“屏蔽”指示灯会常亮。

### ➤ 查询并打印历史记录

通过此功能可以查询到控制器开关机、复位、火警、各种故障、联动设备启动、停止及用户操作等历史记录信息，并可将这些信息按时间、类型等方式打印输出。

## 第四章 报警显示说明

### 4.1 控制器正常监视状态

正常监视状态无任何声响；除“主电”、“运行”、控制方式指示灯亮外，其余所有指示灯不亮；显示屏中部显示动态雷达、当前运行状态和时间；显示状态如图 4-1 所示，显示屏在正常监视状态下运行一段时间后（默认 3 分钟），若无任何操作和报警，将进入屏幕保护状态（黑屏），按任意键后，恢复正常监视状态。



图 4-1

### 4.2 控制器报火警

控制器报火警时，首先按下【消音】键，火警声响将停止，观察报火警地址，确定具体场所，派人查看，进行相关处理。若是误报，检查产生误报的环境原因，例如有人吸烟，灰尘，电焊等。处理完毕且产生火警的条件已消除，此时若想控制器进入正常监视状态，按下【复位】键即可。



图 4-2

控制器火警页面如图 4-2 所示，显示报警部位和报警时间、火警总数。当火警总数大于 3 个时，可分多屏显示，按【F3】“火警≈”键查询上一条火警信息，按【F4】“火警≈”键查询下一条火警信息，按【F2】“回首页”回到首页，按【F5】“联动≈”查询上一条联动信息，按【F6】“联动≈”查询下一条联动信息。

控制器火警时：

- (1) 控制器显示详细报警中文地址，若是其他控制器传来的火警信息，依次显示：机器号-回路号-部件地址-部件类型；
- (2) 控制器声报警：有火警信息时，控制器 10 秒内发出火灾报警声；
- (3) 控制器光报警：火警总指示灯红色常亮；
- (4) 显示报警地址、首址、报警总数；
- (5) 如果配接打印机将打印报警信息、报警时间；
- (6) 存储报警地址和报警时间；
- (7) 满足事先编辑好的联动逻辑关系，且处于自动允许状态时，可联动输出。对于其他控制器传上来的

联动信息，将显示：机器号-回路号-地址号-部件类型；

(8) 在没有新火警发生的 10 秒后，火警、联动信息将一直循环显示，火警信息保持至复位，联动信息保持至复位或停止。

### 4.3 控制器报预警

控制器报预警时，首先按下【消音】键，预警声响将停止，观察报预警地址，确定具体场所，派人查看。

预警页面如图 4-3 所示，显示预警部位和预警时间、预警总数和预警倒计时，预警延时（15s）结束前，按【事件确认】键可进入二次延时阶段，如图 4-4 所示。预警延时（180s）结束后，预警信息自动转变为火警信息。

注：

1. 预警功能默认关闭，开启方式为：在调试模式→其他设置→PAS 预警中按右键开启；
2. 预警功能只对探测器有效，其他触发类设备不具有预警功能；
3. 控制器正常监视状态下，只有第一个探测器报警显示为预警；
4. 第一个探测器预警倒计时期间，第二个触发设备报警，则探测器预警转变为火警信息；
5. 控制器先有其他触发类设备的火警信息，则探测器预警功能失效，直接报火警。

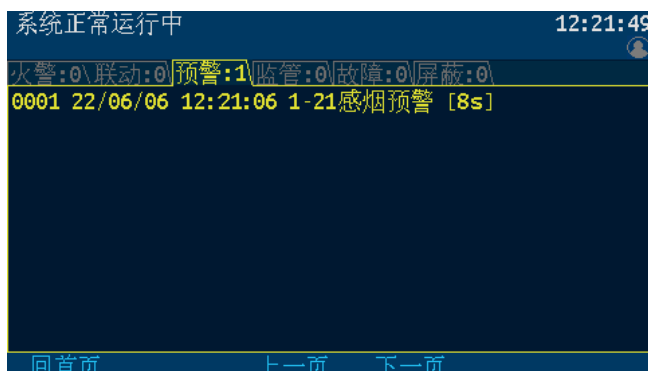


图 4-3

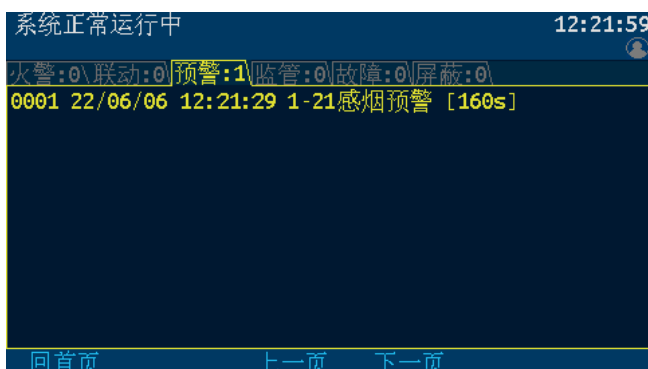


图 4-4

### 4.4 控制器联动输出

控制器联动输出时发出联动声响，显示屏有联动输出指示。联动输出分专线联动和总线联动，这两种联动又分自动联动和手动联动。

#### 1) 专线联动说明

根据规范要求，专线联动用于消防水系统、防排烟系统等重要设备的启停控制，例如：喷淋泵、消防栓泵、正压送风机、排烟风机等。

#### 2) 总线联动输出

总线联动输出可以利用总线输出模块控制。如以下一些设备：防火阀、排烟阀、警铃、卷帘门等。

#### (一) 手动控制

##### 1、专线联动输出的手动控制

- 直接联动输出手动启动

先将专线联动控制盘上的“手动方式”钥匙切换到“允许”状态，此时切换锁旁的“手动允许”绿灯点亮，然后可以按下对应的直接联动输出“启动”按钮，此时对应的“启动”指示灯点亮。

- 直接联动输出手动停止

停止直接联动设备可按下对应的“停止”按钮，此时“启动”指示灯熄灭。

**注：**“启动”指示灯亮，仅表示动作信号已从控制器发出，并不表示设备已动作。设备是否动作应看 10 秒内“启动”指示灯是否常亮。如果启动命令发出后 10 秒内，系统仍未收到相应的反馈信号，系统将报反馈缺失信息，同时“启动”指示灯闪亮，指示反馈缺失，一直持续到系统收到所有需要的反馈信号。

## 2、总线联动输出的手动控制

将控制器“手动方式”设置“允许”状态，“手动”指示灯点亮，然后按【功能】→F3“设置”→4.手动启停设备，在此页面输入动作设备所在控制器号（本机输入 00）、回路号和地址。如果输入有误，可按下 F1【修改】键重新输入，按下 F2【地址-1】键进行地址减一操作，按下 F3【地址+1】键进行地址加一操作；若正确，则按下 F4【启动】键。如果输出动作命令已被正常发送出去，则提示“命令已发出”，随后提示“操作已完成”；若输出动作命令未被发送成功，则提示“命令已发出”随后提示“目标无响应”，用户可根据提示查找原因。

若想停止设备动作，则可再输入设备所在控制器号、回路号和地址。如果输入有错误，可以按下 F1【修改】键重新输入，按下 F2【地址-1】键进行地址减一操作，按下 F3【地址+1】键进行地址加一操作；若正确，再按下 F5【停止】键。如果停止动作命令已被正常发送出去，则提示“命令已发出”随后提示“操作已完成”。

## 3、声光设备手动控制

无论控制方式如何，按【警报器】键，可启动系统内所有的声光部件；再按【警报器】键，可停止系统内所有的声光部件。声光部件的反馈信号可通过系统→系统配置下，按 F4【反馈设置】→F1【声光反馈】，可查看当前设置，默认为禁止，也可进行重新设置：按数字键【1】，设为禁止，若有声光警报动作，则无声光警报反馈，按数字键【2】，设为允许，若有声光警报动作，则有声光警报反馈。

## （二）、自动控制

### 1、专线自动启动

将专线盘上“自动方式”切换到“允许”状态，“自动允许”灯亮，当有火警发生，且符合已设定的联动逻辑条件，则对应的联动动作命令将被自动发出。

### 2、总线联动控制设备自动启动

将控制方式的钥匙逆时针切换到“自动”/“允许”状态，“自动”/“允许”指示灯点亮。当有火警发生，且符合已设定的联动逻辑条件，则对应的联动动作命令将被自动发出。

### 3、声光部件自动启动

发生火警时，无论控制器的控制方式处于何种状态，只要满足联动逻辑条件，声光部件将自动启动；手动停止后，如果有新的火警来，声光部件将再次启动。

**注：** - 仅 JB-QB-JBF-51S01 控制器具有专线联动功能；

## 4.5 控制器报故障

控制器报故障时，发出故障声响，显示故障类型和故障地址，如图 4-5 所示，根据控制器屏幕上显示的故障种类，找专业人员处理。故障排除后，故障显示和声响可自动消失。所有的故障信息都保存在历史记录中，通过查询可以了解故障信息。

控制器报故障有以下几种情况：

- 1) 故障；（回路故障、回路板故障、多线盘故障、总线盘故障、现场部件故障）
- 2) 系统故障；
- 3) 电源故障。

现场部件故障可能是：

- 1) 探测器或联动模块和底座接触不良；
- 2) 地址码不对；
- 3) 部件损坏；
- 4) 线路问题。

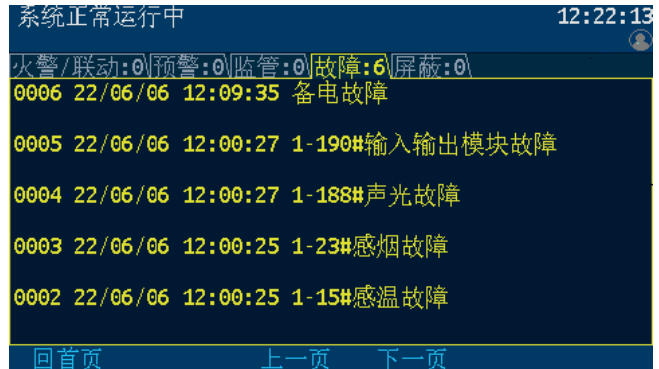


图 4-5


## 4.6 控制器报屏蔽

系统内存在屏蔽信息时，在没有火警、联动、监管报警及故障的情况下，系统将显示当前的屏蔽信息。

## 4.7 控制器声光指示

- 1) 控制器接收火警时，火警指示灯亮，同时输出火警声，显示屏将自动转到火警页面显示。
- 2) 有联动启动动作发生时，启动指示灯点亮，同时输出联动声，如果 10 秒钟内未收到对应启动的反馈信号，启动指示灯变闪亮，一直等到所有反馈回来后才转为常亮。
- 3) 控制器接收反馈时，反馈指示灯亮，同时输出反馈声；所有反馈撤销时，反馈指示灯灭，同时清除反馈声。
- 4) 控制器接收故障时，故障指示灯亮，同时输出故障声；所有故障恢复时，故障指示灯灭，同时清除故障声。
- 5) 系统内有启动延时，启动延时指示灯亮，在联动页面出现启动延时指示；所有启动延时结束时，启动延时指示灯灭。

## 第五章 控制器操作

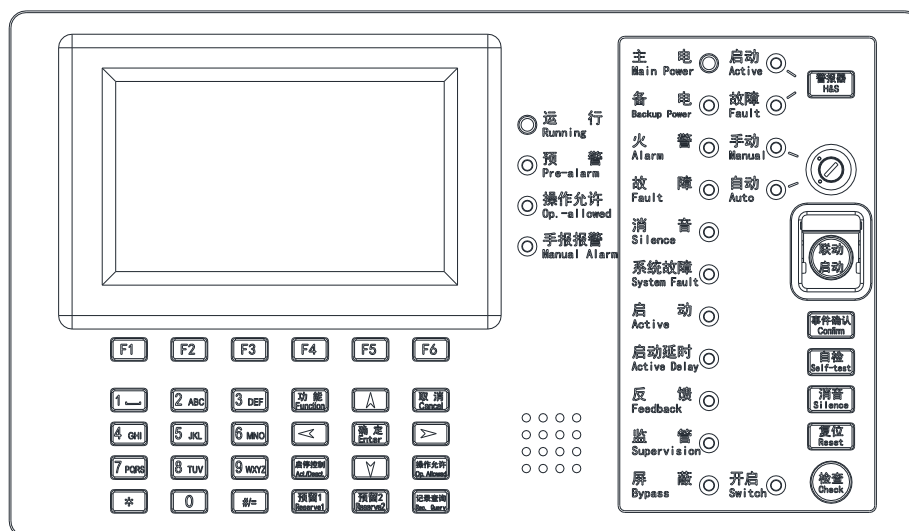

显示盘面板图

### 显示盘面板功能描述:

显示盘主要由屏幕显示器、按键和指示灯状态区域组成，屏幕显示器用于显示各类事件的信息和人机交互，按键用于输入数据及操作菜单，指示灯区域不同指示灯点亮用于显示不同的事件状态。

**注：**JB-QB-JBF-51S01 / JB-QB-JBF-51S02 控制器显示盘面板丝印略有不同，请以收到的控制器面板丝印为准。

### 通用指示灯及按键说明:

| 指示灯及按键  | 状态及操作说明                       |
|---------|-------------------------------|
| 运行      | 绿色，此灯闪亮表示控制器处于正常监视状态          |
| 预警      | 红色，此灯常亮表示控制器检测到外接报警预警部件处于预警状态 |
| 操作允许    | 绿色，此灯常亮表示手动方式临时切换为允许状态        |
| 手报报警    | 红色，此灯常亮表示控制器检测到手动火灾报警按钮处于火警状态 |
| 主电      | 绿色，此灯常亮表示控制器在使用主电源供电          |
| 备电      | 绿色，此灯常亮表示控制器在使用备电供电           |
| 火警      | 红色，此灯常亮表示控制器检测到外接报警部件处于火警状态   |
| 故障      | 黄色，此灯常亮表示控制器检测到外部设备或内部板卡有故障   |
| 消音      | 红色，此灯常亮表示控制器处于消音状态            |
| 系统故障    | 黄色，此灯常亮表示控制器处于不能正常使用的故障状态     |
| 反馈      | 红色，此灯常亮表示控制器有联动设备处于反馈状态       |
| 监管      | 红色，此灯常亮表示控制器有监管设备处于报警状态       |
| 屏蔽      | 黄色，此灯常亮表示控制器登记的设备中有现场部件处于屏蔽状态 |
| 启动（警报器） | 红色，此灯常亮表示控制器有声光警报器处于启动状态      |
| 故障（警报器） | 黄色，此灯常亮表示控制器有声光警报器处于故障状态      |
| 开启      | 红色，此灯常亮表示控制器处于查询现场部件数量功能开启状态  |

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 警报器键     | 用于手动启动和停止声光警报器         |
| 联动启动/预留键 | 用于控制自动方式临时切换为允许状态      |
| 事件确认键    | 用于将预警信息确认进入二阶段延时状态     |
| 自检键      | 用于控制器自检                |
| 消音键      | 用于消除各类事件发出的声信号         |
| 复位键      | 用于复位控制器                |
| 检查键      | 用于查询系统现场部件状态和数量        |
| 功能键      | 进入菜单选项                 |
| 取消键      | 返回上一级操作界面              |
| 确定键      | 对输入的数据和功能进行确认          |
| 左右箭头     | 选项切换、退格                |
| 上下箭头     | 选项切换及翻页                |
| 启停控制键    | 用于设置手动启停设备             |
| 操作允许键    | 用于控制手动方式临时切换为允许状态      |
| 记录查询键    | 用于查询历史记录               |
| *键       | 设置汉字注释信息时切换拼音、符号输入，输入* |
| #/=键     | 设置联动编程时输入等号            |
| 数字键      | 输入数据                   |

**JB-QB-JBF-51S01 专有指示灯说明：**

| 指示灯  | 状态及操作说明                   |
|------|---------------------------|
| 启动   | 红色，此灯常亮表示控制器有联动设备处于启动状态   |
| 启动延时 | 红色，此灯常亮表示控制器有联动设备处于启动延时状态 |
| 手动   | 绿色，此灯常亮表示控制器处于手动允许状态      |
| 自动   | 绿色，此灯常亮表示控制器处于自动允许状态      |

**JB-QB-JBF-51S02 专有指示灯说明：**

| 指示灯 | 状态及操作说明              |
|-----|----------------------|
| 调试  | 红色，此灯常亮表示控制器处于调试运行模式 |
| 禁止  | 绿色，此灯常亮表示控制器处于自动禁止状态 |
| 允许  | 绿色，此灯常亮表示控制器处于自动允许状态 |

控制器显示首页如图 5-1 所示。显示屏上显示动态雷达、当前日期和时间、运行状态等信息。

雷达动态扫描、系统正常运行中，表示当前系统运行正常。

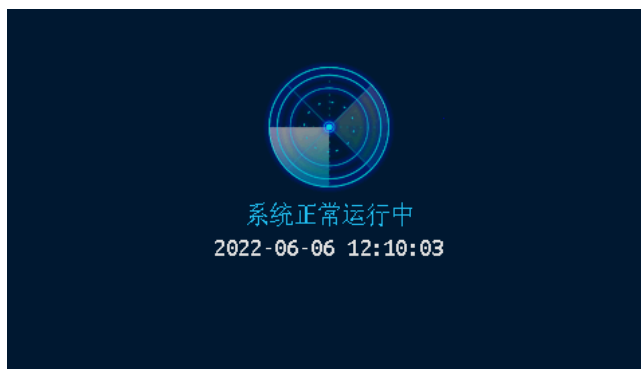


图 5-1

在显示屏下方的按键盘，键入【功能】，显示窗口内侧下方出现“主菜单”对话框，包括查询、测试、设置、安装、系统和退出六个功能选项。如图 5-2 所示。可用屏幕下的方向键或多功能键进行子菜单的选择，快捷进入选中的子菜单。键盘中的常用键功能介绍：【确定】为确定键，【取消】为退到上一级目录键。


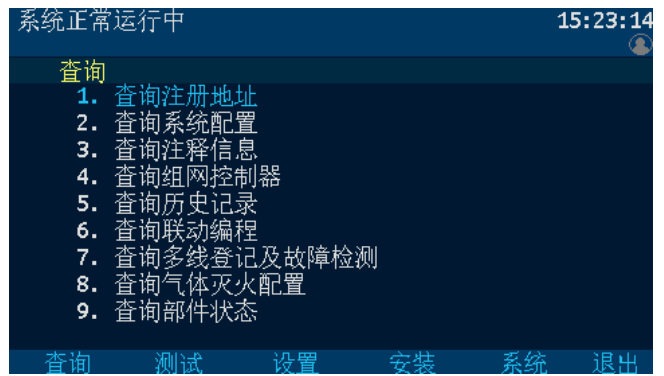


图 5-2

由于控制器功能强大，我们使用分层化菜单管理模式。用户在使用时会感到更具有条理、操作思路清晰等优点。同时，为了避免嵌入式菜单不能在同一界面中完全显示这一问题的出现给用户带来的不便，控制器使用说明给出系统控制功能菜单的完全拓扑结构图，如下所示。用户在使用时，可以从该拓扑图中找到需要使用的功能所在操作菜单的具体位置，以及选择该功能操作的正确路径，达到方便快捷操作本系统的效果。在使用时，如跟随屏幕提示操作仍有疑问，可以根据菜单拓扑图和目录在本章节中找到对应部分的详细说明讲解。

### 菜单拓扑图：



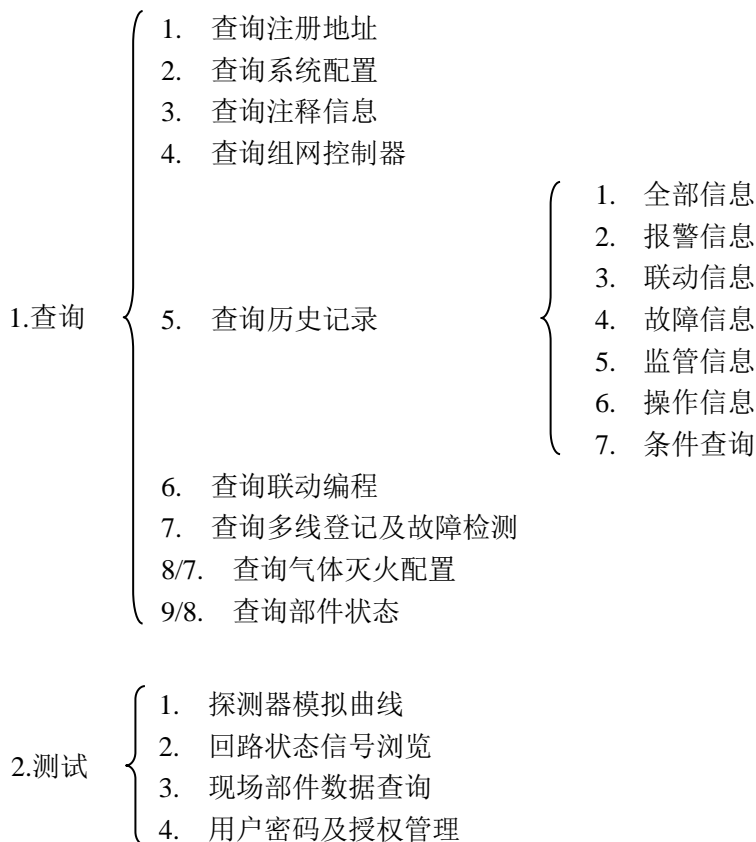

- 3.设置 {
1. 设置时间
  2. 设置部件屏蔽
  3. 控制器自检
  4. 手动启停设备
  5. 设置手自动控制状态
  6. 设置消音
  7. 开关打印机
  8. 设置组网控制器自动方式
  9. 设置声光广播轮响时间
  0. 气体灭火配置

**注：**组网模式为区域机时，8 设置组网控制器自动方式菜单隐藏不显示。

- 4.安装 {
1. 回路部件自动登记
  2. 部件地址手动登记
  3. 设置注释信息
  4. 设置本机地址
  5. 设置多线登记及故障检测
  - 6/5. 设置联动编程
  - 7/6. 设置组网模式

- 5.系统 {
1. 系统配置
  2. 清除处理 {
    1. 清除注释信息
    2. 清除回路注册信息
    3. 清除联动编程
    4. 清除所有分区信息
    5. 清除所有联动模式二信息
  3. 设置密码 {
    1. 设置一级密码
    2. 设置二级密码
    3. 设置三级密码
  4. 运行模式 {
    1. 正常
    2. 调试
    3. 虚动
  5. 设置组网控制器
  6. 单元板卡信息

**注：** / 左侧序号为 JB-QB-JBF-51S01 控制器菜单序号， / 右侧序号为 JB-QB-JBF-51S02 控制器菜单序号。

## 5.1 查询操作

进入查询选项菜单，在此菜单中你可以查询到如下信息：被登记注册的部件的总数及具体地址、注释信息、存储的历史事件、联动逻辑关系、多线登记及故障检测等。

### 5.1.1 查询注册地址

进入“查询”菜单，选择“查询注册地址”选项。根据屏幕提示输入回路号、控制器号，屏幕将显示本回路已注册登记的设备信息，如图 5-3 所示，按屏幕提示，可以进行回路号增减从而查看其他回路的登记地址。按【修改】键可重新输入待查回路号。按 F4【回路板】键，根据屏幕提示输入回路板号，屏幕将显示本回路板已注册登记的设备信息。



图 5-3

按下面板上“检查”按键，可查询系统现场部件状态。

### 5.1.2 查询注释信息

进入“查询”菜单，选择“查询注释信息”选项。根据屏幕提示输入回路号、地址、控制器号，屏幕将显示该部件地址的注释，如图 5-4 所示。按【上一页】或【下一页】键可查询本回路其他部件的注释。按【修改】键可重新输入待查部件的地址信息查询其注释信息。

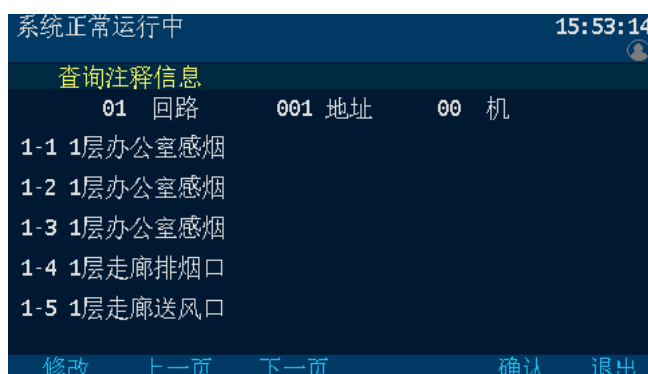


图 5-4

### 5.1.3 查询历史记录

进入“查询”菜单，选择“查询历史记录”选项。如图 5-5 所示。

通过此菜单可查询到：

1. 全部信息
2. 报警信息
3. 联动信息
4. 故障信息
5. 监管信息
6. 操作信息
7. 条件查询

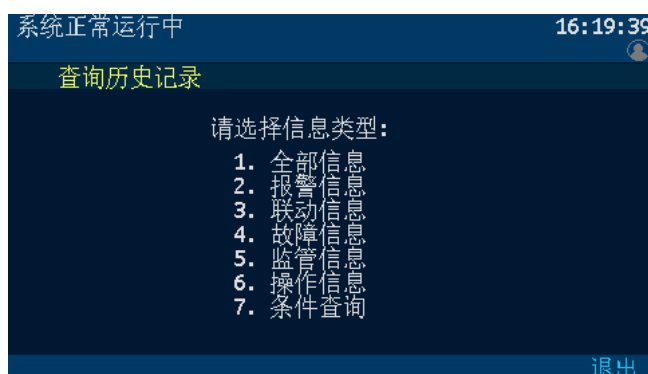


图 5-5

通过操作数字键 1~7 选择所需查询的记录类型。如图 5-6 所示。

F1【回首页】键为回到当前查询记录的首页，F4【上一页】键或方向键上可翻看上一页记录，F5【下一页】键或方向键下可翻看下一页记录，F6【退出】键返回上一操作界面。



图 5-6

### 5.1.4 查询联动编程

进入“查询”菜单，选择“查询联动编程”→“按条数查询”选项，屏幕显示联动编程的总数和当前的联动编程。如图 5-7 所示。按【上一条】键可查询上一条联动编程，按【下一条】键可查询下一条联动编程。

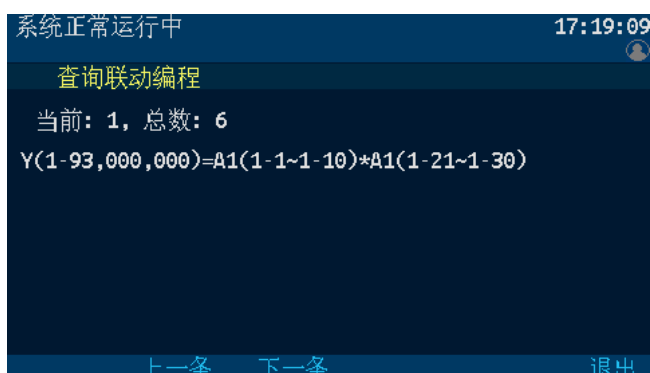


图 5-7

进入“按特定地址查询”选项中，输入回路、地址号，按【确认】键查询具体部件地址的联动编程。如图 5-8 所示。按【地址-1】键或【地址+1】键可查询相邻部件地址的联动编程。



图 5-8

### 5.1.5 查询总线盘地址对应关系

进入“查询”菜单，选择“查询联动编程”→“查询总线联动编程”选项，输入总线控制盘号及其按键号，选择【确认】键，系统自动显示该总线盘按键对应现场设备的回路和地址号。如图 5-9 所示。

**注：**仅 JB-QB-JBF-51S01 控制器具有查询总线盘地址对应关系功能。

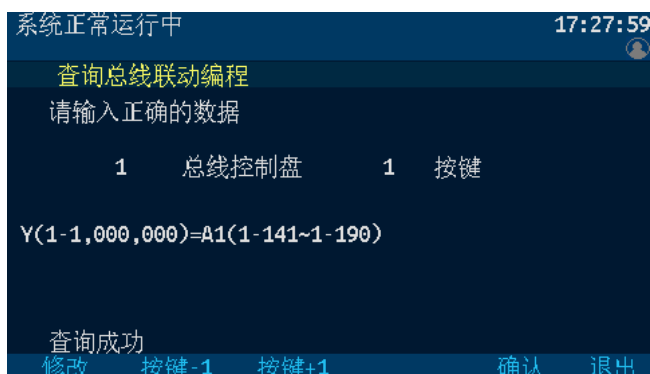


图 5-9

### 5.1.6 回路状态信号浏览

进入“测试”菜单，选择“回路状态信号浏览”选项，输入回路号，按【确认】键查询本回路所连接的现场部件的状态信号。如图 5-10 所示。按【表格】键切换表格形式信号，按【回路-1】或【回路+1】键可查询相邻回路的状态信号。

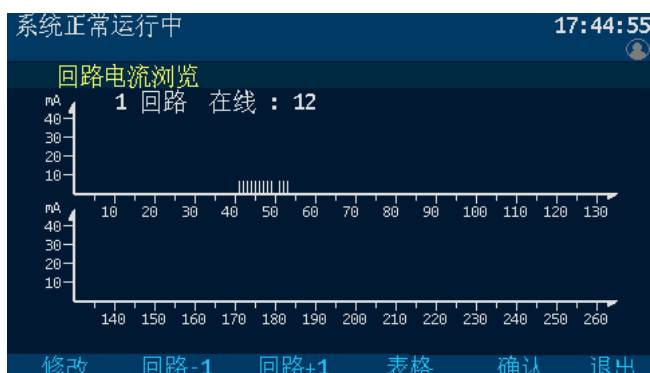


图 5-10

## 5.2 设置操作

在设置操作项中可以进行如下操作：设置时间、部件屏蔽、设置手动控制状态、手动启停设备、开关打印机、设置多线登记及故障检测、设置注释、联动编程、设置组网等。

### 5.2.1 设置时间

因为时钟芯片内设电池，即使控制器关机，内部时钟仍在运行。所以控制器显示屏上能实时显示日期和时间。如果显示的时间和实际时间有误差，进入“设置”菜单，选择“设置时间”选项，按【修改】键输入当前日期和时间，按【确认】键保存设置。如图 5-11 所示。



图 5-11

**注：**控制器在正常监视状态下时间应准确，以便正确记录报警时间。

### 5.2.2 设置部件屏蔽

当系统中有部件，如探测器、输入或输出模块等发生故障，不能正常工作时，为了不对整个系统造成影响，需要将故障部件屏蔽。

进入“设置”菜单，选择“设置部件屏蔽”选项，输入故障部件的控制器号、回路号、地址号，按【屏蔽】键确认屏蔽。如图 5-12 所示。故障部件被屏蔽后，控制器复位后不再报故障。故障部件更换后，应在此设置中进行解除，否则部件无法正常工作。



图 5-12

**注：**设置为集中机的控制器可以对联网的其他控制器的部件进行屏蔽，机器号输入范围 1~99。当控制器自动登记或对屏蔽地址操作手动登记后该地址屏蔽信息将被清除。

### 5.2.3 手动启停设备

控制器能手动操作联动设备（如输入输出模块、声光警报器等）启动和停止。

进入“设置”菜单，选择“手动启停设备”选项，输入控制器号、回路、地址号，按【启动】或【停止】键启动或停止联动设备。如图 5-13 所示。按【地址-1】键或【地址+1】键可对相邻地址的联动设备进行启动或停止操作。



图 5-13

**注：**控制器手动状态禁止时，本机该功能无法操作。

### 5.2.4 设置手动控制状态

控制器能设置本机的手动控制状态。

进入“设置”菜单，选择“设置手动控制状态”选项，选择【禁止】或【允许】键，按【确认】键设置手动控制新状态。如图 5-14 所示。设置为手动允许时，手动灯点亮；设置为手动禁止时，手动灯不亮。

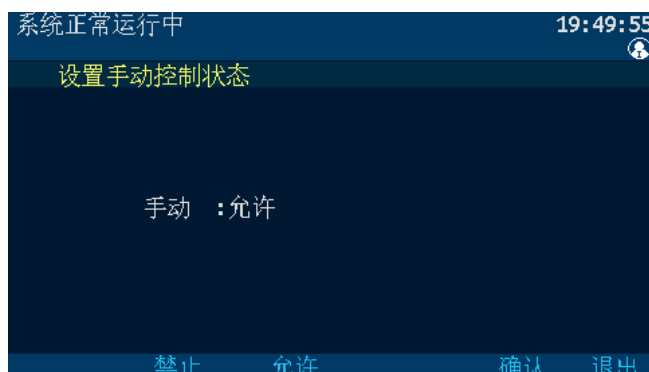


图 5-14

### 5.2.5 开关打印机

控制器配接微型打印机，打印机可以解除使用，也可在调试阶段关闭不用。

进入“设置”菜单，选择“开关打印机”选项，通过数字按键【0】选择缺纸时是否报缺纸故障，【1】～【7】选择允许打印的信息类型，【关】 【开】键选择打印机的开关状态，然后按【确定】键或者【保存】设置打印机新状态。如图 5-15 所示。

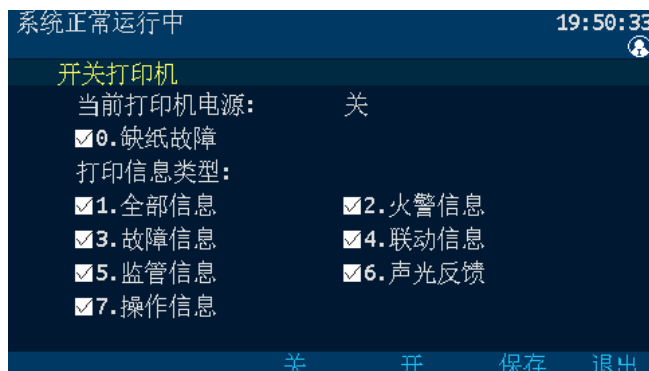


图 5-15

**注：** - 若需要打印声光反馈信息则必须设置声光反馈为允许状态，且必须选上 4.联动信息以及 6.声光反馈信息类型，否则，不会打印出声光警报反馈信息。

### 5.2.6 设置声光广播轮响时间

控制器能手动设置本机声光、警报、紧急广播启动后的轮响时间。

进入“设置”菜单，选择“设置声光广播轮响时间”选项，当前时间表示声光广播轮响当前的有效时间，在新设选项中输入声光/警报、消音、广播、消音时间，按【确认】键保存。如图 5-16 所示。由本机广播轮响节拍开关打开时，表示本机发轮响节拍，关闭时，本机不发轮响节拍。



图 5-16

### 5.2.7 设置多线盘登记及故障检测

多线盘需进行登记后才能正常工作。

**设置操作：**

进入“安装”菜单，选择“设置多线登记及故障检测”选项，进入设置多线登记及故障检测界面，输入数据后若输入错误按F1【修改】键进行修改，按F2【盘-1】多线盘盘号减一，按F3【盘+1】多线盘盘号加一，确保输入数据正确后，按F5【确认】键保存设定，如图5-17，按F6【退出】或【取消】键退出。

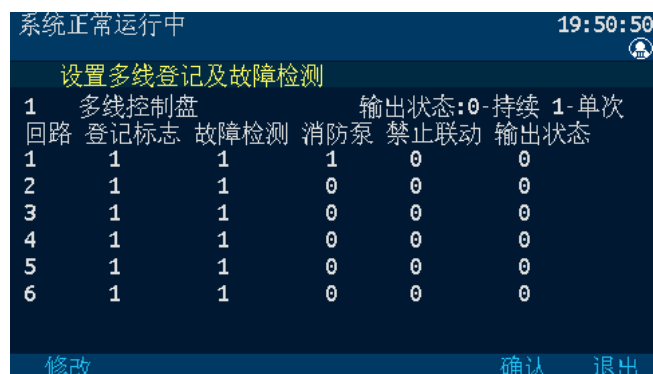


图 5-17

#### 多线检测数据设置说明

| 登记标志       |            | 故障检测       |            | 消防泵  | 禁止联动  | 输出状态                                  |  |
|------------|------------|------------|------------|--|---|---------------------------------------|--|
| 设置为1表示功能开启 | 设置为0表示功能关闭 | 设置为1表示功能开启 | 设置为0表示功能关闭 | 消防泵设置为1表示消防泵启动后点亮系统内所有消火栓按钮应答灯亮；消防泵设置为0表示消防泵启动后消火栓按钮应答灯不亮。 | 禁止联动<br>设置为1消火栓按钮启动，不会联动消防泵，禁止联动设置为0消火栓按钮启动，会联动消防泵。 | 设置为0表示持续输出状态，启动多线盘时，JBF5155 输出状态指示灯常亮 | 设置为1表示点动（单次）输出状态，启动多线盘时，JBF5155 输出状态指示灯常亮2秒，然后熄灭 |

### 查询操作:

进入“查询”菜单，选择“查询多线登记及故障检测”选项，进入查询多线登记及故障检测界面，输入多线盘盘号，若输入错误按F1【修改】键进行修改，按F2【盘-1】多线盘盘号减一，按F3【盘+1】多线盘盘号加一，确保输入数据正确后，按F5【确认】键便可查询到此多线盘的登记及故障检测状态，如图5-18所示。



图 5-18

注：仅 JB-QB-JBF-51S01 控制器具有设置 / 查询多线登记及故障检测功能。

### 5.2.8 回路部件自动登记

接在总线上的现场部件如果没有被登记注册，它将不能被控制器识别，不具备报警和联动功能。

进入“安装”菜单，选择“回路部件自动登记”选项，输入回路号、登记类型，按【确认】键开始自动登记。如图 5-19 所示。登记显示“100% 完成”后，控制器自动复位。

为了确认部件是否登记上，操作完此项后应进入查询注册地址项，查看被登记的数量及具体的被登记的部位号。

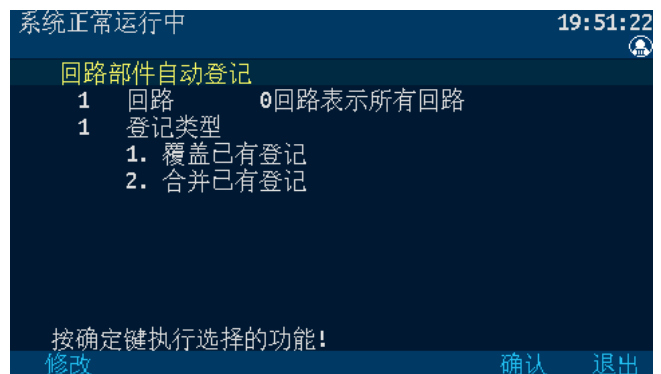


图 5-19

注：覆盖已有登记表示本次登记会覆盖已有的登记结果；合并已有登记表示本次登记会合并保留已有的登记结果。

### 5.2.9 部件地址手动登记

手动登记用于对单个或多个部件地址的登记或解除，登记时现场部件可在线也可不在线。

进入“安装”菜单，选择“部件地址手动登记”选项，输入回路、地址号和登记类型，按【登记】键进行登记。如图 5-20 所示。按【地址-1】或【地址+1】可快速对相邻地址同类型的



图 5-20

设备进登记。被登记后，显示屏会出现“执行成功”提示。若不接部件，在登记注册完后，报部件故障，此时接入部件，故障即可恢复。手动解除设备地址时，按【解除】键，则已登记上线的部件地址被解除。

注：回路地址输入范围：001~215（201-215 为层显地址）。

### 5.2.10 设置汉字注释

控制器可以采取两种方式实现设置汉字注释：一种方法是借助于我公司提供的专用调试工具，通过串口或 U 盘，将离线编辑好的注释下载到控制器中；另一种方法是利用控制器的键盘和显示屏实现设置汉字注释。如果需设置的注释多且复杂，推荐用户使用计算机离线编程下载。



图 5-21

进入“安装”菜单，选择“设置注释信息”选项，输入回路、地址号和控制器号，按【编辑】键进行编辑输入，按【预留 1】键选择拼音、数字、字母、字符输入，编辑完成后按【确认】→【保存】键完成设置。如图 5-21 所示。

### 5.2.11 设置联动编程

控制器可以采取两种方式实现设置联动编程：一种方法是借助于我公司提供的专用调试工具，通过串口或 U 盘，将离线编辑好的联动逻辑编程下载到控制器中；另一种方法是利用控制器的键盘和显示屏实现设置联动逻辑编程；如果需设置的联动编程多且复杂，推荐用户使用计算机离线编程下载。

进入“安装”菜单，选择“设置联动编程”→“设置模式一联动编程”选项，提示符“Y（”出现，可在提示符后面输入联动逻辑编程语句。输入完毕后，按【确定】键，若提示编程正确，可进行下一条语句；若提示失败，需重新输入编程语句；可按“<”左键修改，或按【修改】键重新输入。如图 5-22 所示。

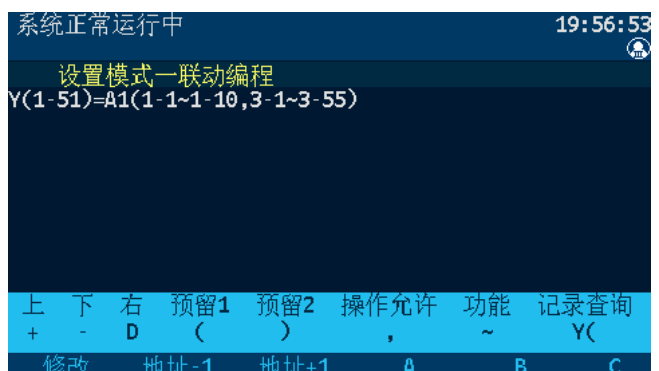


图 5-22



### 5.2.12 总线盘联动部件编程

总线盘的工作方式分为：模式一与模式二，模式一和模式二都可进行点对点控制模块和点对多点控制模块，点对点控制模块，即一个操作按键控制一个模块，点对多点控制模块，即一个操作按键可批量控制多个模块。

模式一工作方式下设置总线盘联动编程的方法为：进入“安装”菜单，选择“设置联动编程”→“设置总线联动编程”，如图 5-23 所示。开始



图 5-23

地址和结束地址相同时为点对点控制模块，结束地址大于开始地址时为点对多控制模块。此设置也可通过专用调试工具完成。

模式二工作方式下设置总线盘联动编程的方法为：进入“安装”菜单，选择“设置联动编程”→“设置模式一联动编程”，此时总线盘的回路编号为 201 号，编程规则与累计型 A1 类相同，只是  $Y()=A1()$  此表达式等号前面括号里的地址控制等号后面括号里的对应地址。

例如： $Y(201-1)=A1(1-141\sim 1-190)$

表达式是指按下 1 号总线盘 1 号操作按键后，即可批量启动 1 回路 141~190 号地址的模块（必须为联动模块或声光），此时总线盘相对应的动作指示灯点亮，若有反馈，则对应的反馈指示灯常亮，若 141~190 全部给出反馈信号，其动作指示灯常亮，否则动作指示灯闪亮，若无反馈，反馈指示灯不亮，动作指示灯闪亮。再次按下此操作按键，即可批量停止被启动的模块。

**注：**- 总线盘默认工作方式为模式一，若控制器一旦写入模式二方式下的联动编程，总线盘便进入模式二工作状态，所有总线盘的对应关系将自动清除（模式一失效）；只有将总线盘的联动关系全部清除，重新下载总线盘对应关系，才能进入模式一方式。

- 仅 JB-QB-JBF-51S01 控制器具有设置总线盘联动编程功能。

### 5.2.13 设置组网

控制器支持进行多种的组网模式，多台组成一个大的消防网络。组网控制器需设置不同的地址、组网模式和进行组网登记。

进入“安装”菜单，选择“设置本机地址”选项，输入控制器地址，按【确认】键保存。如图 5-24 所示；

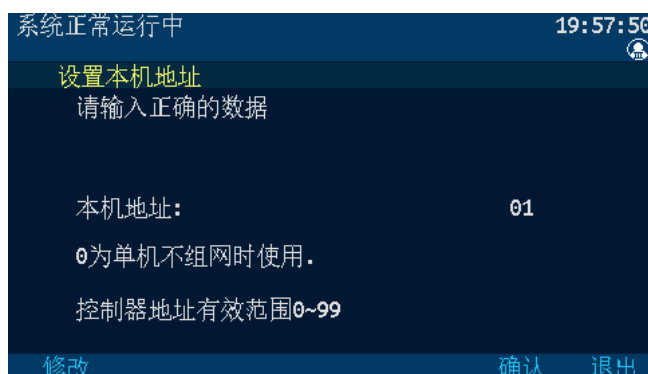


图 5-24

进入“安装”菜单，选择“设置组网模式”选项，界面显示当前控制器的组网模式，根据组网需要，按【集中机】或【区域机】→【确认】键保存组网模式。如图 5-25 所示：

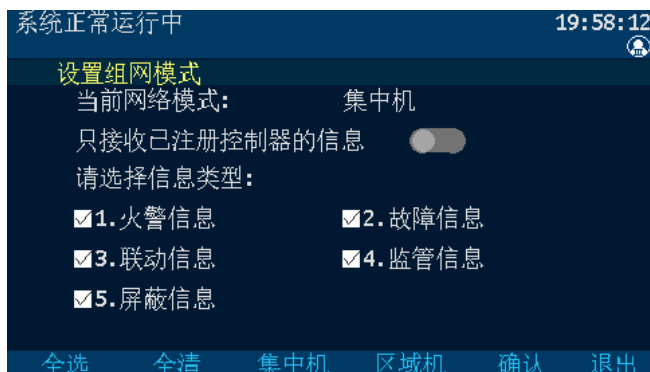


图 5-25

进入“系统”菜单，选择“设置组网控制器”选项，输入组网控制器的地址和类型，按【登记】键完成登记。如图 5-26 所示。



图 5-26

**注：** - 只有设置完成登记的控制器，联网线短路或断路时，集中机才能显示断网控制器的类型信息。

## 第六章 联动编程语句语法规则

### 一、联动语句表达式

联动语句表达式为：**(X, T0, T1) =具体表达式**。其中：“X”代表设备地址，表示方式为：主机号-回路号-地址号，本地控制器不必输入本机号。

例如：第2回路、15号总线联动设备的“X”表示为：2-15。直接联动设备的回路号从66开始。控制设备也可以作为触发条件，写入表达式。

多线盘启动1到启动8对应地址号为1到8；停止1到停止8对应地址号为9到16。

例如：1号多线盘“启动5”，X为：66-5。“停止7”的X为：66-15。

“T0”为设备被延时启动的滞后时间长度，单位为秒，最长可延时9999秒，可输入0到9999间的任一个数。

“T1”为设备被启动后动作状态的维持时间，过了这个时间，设备动作被自动撤销，单位为秒，最长可延时9999秒，可输入0到9999间的任一个数。

“T0、T1”可以被省略，系统默认为“0, ∞”，为立即启动，不撤销。此时联动语句表达式为：**(X) =具体表达式**。

### 二、联动语句具体表达式的类型

联动语句表达式中“=”右边的“具体表达式”分为五种类型：

**1. 常规型：**即常规的与("&")表示)、或("+")表示)逻辑关系。

表达式为：**(X1), (X1\*X2)+(X3\*X4\*X5), (X1+X2) \* (X3+X4)**等。其中：“Xi”均为探测部件地址，格式为：机器号-回路-地址(单机控制器不用输入机器号)。

例：**(1-42, 30, 2) = (3-1\*3-2)**

表示3回路1号与2号同时报警，联动总线上1回路42号联动地址，延迟30秒启动，启动2秒后撤销。

**(1-42, 30, 2) = (5-3-1\*7-3-2)**

表示5号主机3回路1号与7号主机2号同时报警，本控制器联动总线上1回路42号联动地址，延迟30秒启动，启动2秒后撤销。

**2. 累计型：**即一组输入地址中有若干个以上报警时，联动一个输出地址动作。

表达式为：**Am (X1, X2~X3, X4...)**。其中：“A”为类型符号；“m”为个数；“Xi”均为探测部件地址；“~”前后的地址应位于同一机器的同一回路，且前边的地址号应小于后边的地址号。

例：**Y (66-8) =A5 (1-1~1-10, 1-20, 2-30)**

表示当1回路1~10号、1回路20号和2回路30号地址中有5个以上报警，联动多线8号动作，立即输出“启动”动作。

### 3. 续动型:

- 用某一多线或模块的反馈信号触发另一多线或模块启动。

表达式为:  $B(X)$ 。其中:“B”为类型符号;“X”为输出模块地址。若省略“X”,则表示 n 为多线编号。

例:  $Y(1-1) = B(1-10) + B(1-11) + B(1-12)$

表示: 1 回路 10、11、12 号三个联动模块中的任意一个反馈信号触发 1 回路 1 号联动模块

$Y(1-2) = B(66-1) + B(66-5)$

表示: 1 号多线盘 1 路或 5 路的反馈信号触发 1 回路 2 号联动模块

$Y(1-3) = B(86-1)$

表示: 1 号气体灭火盘 1 路反馈信号触发 1 回路 3 号模块。

**注意:** 用某一联动模块或某路多线的反馈信号触发另一联动模块启动时, 等号后的语法必须如:

$B(1-1)$  或  $B(1-1) + B(1-2) \dots\dots\dots + B(1-5)$

如:  $B(1-1\sim 1-5)$  为错误语法

- 用某一模块的启动信号触发其它模块或多线启动。

例:  $Y(1-10) = (1-30)$

表示: 用 1 回路 30 号模块的启动信号触发 1 回路 10 号模块

$Y(66-1) = A1(1-10, 1-30\sim 1-35)$

表示: 用 1 回路 10 号、30~35 号模块中的任意一个模块的启动信号触发 1 号多线盘 1 路

### 4. 定时型: 即定时要求一个输出模块动作。

表达式为:  $C(\text{时}, \text{分})$ 。其中:“C”为类型符号;“分”必须为 5 的整数倍。

例:  $Y(66-3, 00, 60) = C(10, 00)$

表示每天 10: 00 整定时启动多线 3 号, 启动 60 秒后停止。

### 5. 删除: 当某条逻辑编程输入错误, 但已经存入控制器中, 可在“=”后边输入“D”, 然后按确定键, 即可删除此条编程。

例:  $Y(1-1) = D$

表示 1 回路 1 号联动地址的编程将被删除。

### 6. 扩展型: 即当一条编程过长时, 可通过虚拟地址进行扩展。表达式为 $Y(\text{回路-地址})$ , 其中回路应和本条联动编程所在的模块回路保持一致, 扩展地址对总线回路进行扩展时, 为本回路未使用的任意空号和 201~220; 对多线控制盘进行扩展时, 扩展地址为本回路 17~63 号地址。扩展编程必须和对应的联动地址位于同一回路, 且嵌套不能超过三级;

例:  $Y(66-1) = Y(66-17) + Y(66-18)$

$Y(66-17) = A1(\dots\dots\dots)$

$Y(66-18) = A1(\dots\dots\dots)$

表示：其中 66-17、66-18 为 1 号多线盘的虚拟模块号，可按照常规语法正常编程，当这两个虚拟模块号所囊括的任何一个报警点报警时启动 66-1。

**注：**其中虚拟模块回路号必须和本条联动编程所启动的模块或多线的回路号保持一致。

**7. 混合型：**以上五种类型也可以通过“与”和“或”组成新的表达式。

例： $Y(1-42) = (3-1*3-2) + C(10, 00)$

表示 3 回路 1 号与 2 号同时报警，或者 10:00 整定时启动联动地址。

### 工程实例：

**工程背景：**某工地地上三层，地下一层。每层有感烟探测器 10 个、手动报警按钮 1 个、消火栓按钮 1 个、水流指示器 1 只、声光报警器 1 只、地下泵房设有 1 台消火栓泵、1 台喷淋泵、1 只喷淋管网压力开关。

**联动要求：**按照 GB 50116-2013 国标要求，每层任意两只探测器报警或一只感烟探测器与一只手报同时报警时联动本建筑内所有声光报警器；任一消火栓按钮报警联动消火栓泵；压力开关报警联动喷淋泵。

**具体方案：**一层感烟探测器编号为：1 回路 1~10 号；  
一层手动报警按钮为 1 回路 11 号；  
一层消火栓按钮为 1 回路 12 号；  
一层水流指示器（输入模块）为 1 回路 13 号；  
一层声光报警器为 1 回路 14 号；  
消防泵控制模块为 1 号多线盘第 1 路；  
喷淋泵控制模块为 1 号多线盘第 2 路；  
二层、三层分别为 2 回路、3 回路，设备地址同上；  
地下泵房内设置的喷淋管网压力开关为 1 回路 15 号；

**联动编程：** $Y(1-14, 00, \infty) = A2(1-1\sim 1-10, 2-1\sim 2-10, 3-1\sim 3-10) + A1(1-1\sim 1-10, 2-1\sim 2-10, 3-1\sim 3-10) * (1-11, 2-11, 3-11);$

$Y(2-14, 00, \infty) = A2(1-1\sim 1-10, 2-1\sim 2-10, 3-1\sim 3-10) + A1(1-1\sim 1-10, 2-1\sim 2-10, 3-1\sim 3-10) * (1-11, 2-11, 3-11);$

$Y(3-14, 00, \infty) = A2(1-1\sim 1-10, 2-1\sim 2-10, 3-1\sim 3-10) + A1(1-1\sim 1-10, 2-1\sim 2-10, 3-1\sim 3-10) * (1-11, 2-11, 3-11);$

$Y(66-1, 00, \infty) = (1-12) + (2-12) + (3-12);$

$Y(66-2, 00, \infty) = (1-15)$

## 第七章 常见故障分析及维护

### 一、电源故障

#### 1. 主电故障

- a) AC220V 是否正常
- b) 保险管是否正常
- c) 连接线是否正常
- d) 电源盒是否正常

#### 2. 备电故障

- a) 电池本身电量是否正常
- b) 电池连接线是否正常
- c) 保险管是否正常
- d) 检查电源检测线

### 二、系统故障

系统故障是指控制器内部某硬件发生故障，如程序芯片或存储器芯片缺失。

#### 1. 回路故障

- a) 现场设备线路短路
- b) 回路板内部某个器件损坏

#### 2. 各种板卡故障

- a) 检查内 CAN 端子连接是否正常
- b) 板卡内 CAN 通讯电路
- c) 板卡的内 CAN 通讯芯片
- d) 检查板卡编码是否正确

### 三、设备故障、误报

#### 1. 现场设备故障

- a) 接触问题
- b) 线路问题
- c) 设备编码问题
- d) 设备本身问题
- e) 终端电阻问题
- f) 联动电源问题

#### 2. 满足总线模块联动要求的报警点报警后，现场设备未自动启动

- a) 主机是否处于自动允许控制方式下
- b) 模块登记类型是否正确，可手动启动试验
- c) 模块程序是否下装到主机或编写错误
- d) 模块本身是否有故障
- e) 现场设备是否在自动允许状态

#### 3. 控制器报警后打印机不打印

- a) 打印机没打开
- b) 打印机本身故障

#### 4. 打印机打印不出字体

- a) 打印纸为普通纸或热敏纸安装反
- b) 打印机缺纸了

#### 5. 多线某几路报故障

- a) 多线断线或短路
- b) JBF5155 终端电阻丢失或阻值不是 10K $\Omega$
- c) JBF5155 没安装或本身问题

#### 6. 主机报模块故障

- a) 检测 DC24V 有没有送到
- b) 检查终端电阻是否丢失或阻值不是 10KΩ

### 四、联网控制故障

#### 1. 集中机报区域机故障

- a) 联网线路断路或短路
- b) 检查区域机机器号是否改变
- c) 检查区域机外 CAN 侧的跳线是否处于 ON
- d) 外 CAN 通讯芯片

### 五、维修保养条例

1. 定期进行报警和联动试验，注意联动试验时应断开现场设备。周期不少于半年。
2. 定期检查现场设备情况。周期不少于 3 个月。
3. 不要插拔芯片，如有异常，请联系当地经销商。
4. 根据 GB 29837-2013《火灾探测报警产品的维修保养与报废》相关规定，产品使用寿命一般不超过 12 年。

## 青鸟消防股份有限公司

地 址：中国北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼

邮 编：100871

服务热线：400 0089 119

传 真：010-62755692

网 址：<http://www.jbufa.com>

### **Jade Bird Fire Co., Ltd.**

Address: Jade Bird Building, 207 Chengfu Road,

Haidian District, Beijing, P.R.China

Post Code: 100871

Tel: 400 0089 119

Fax: +86-10-62755692

Website: <http://www.jbufa.com>

